
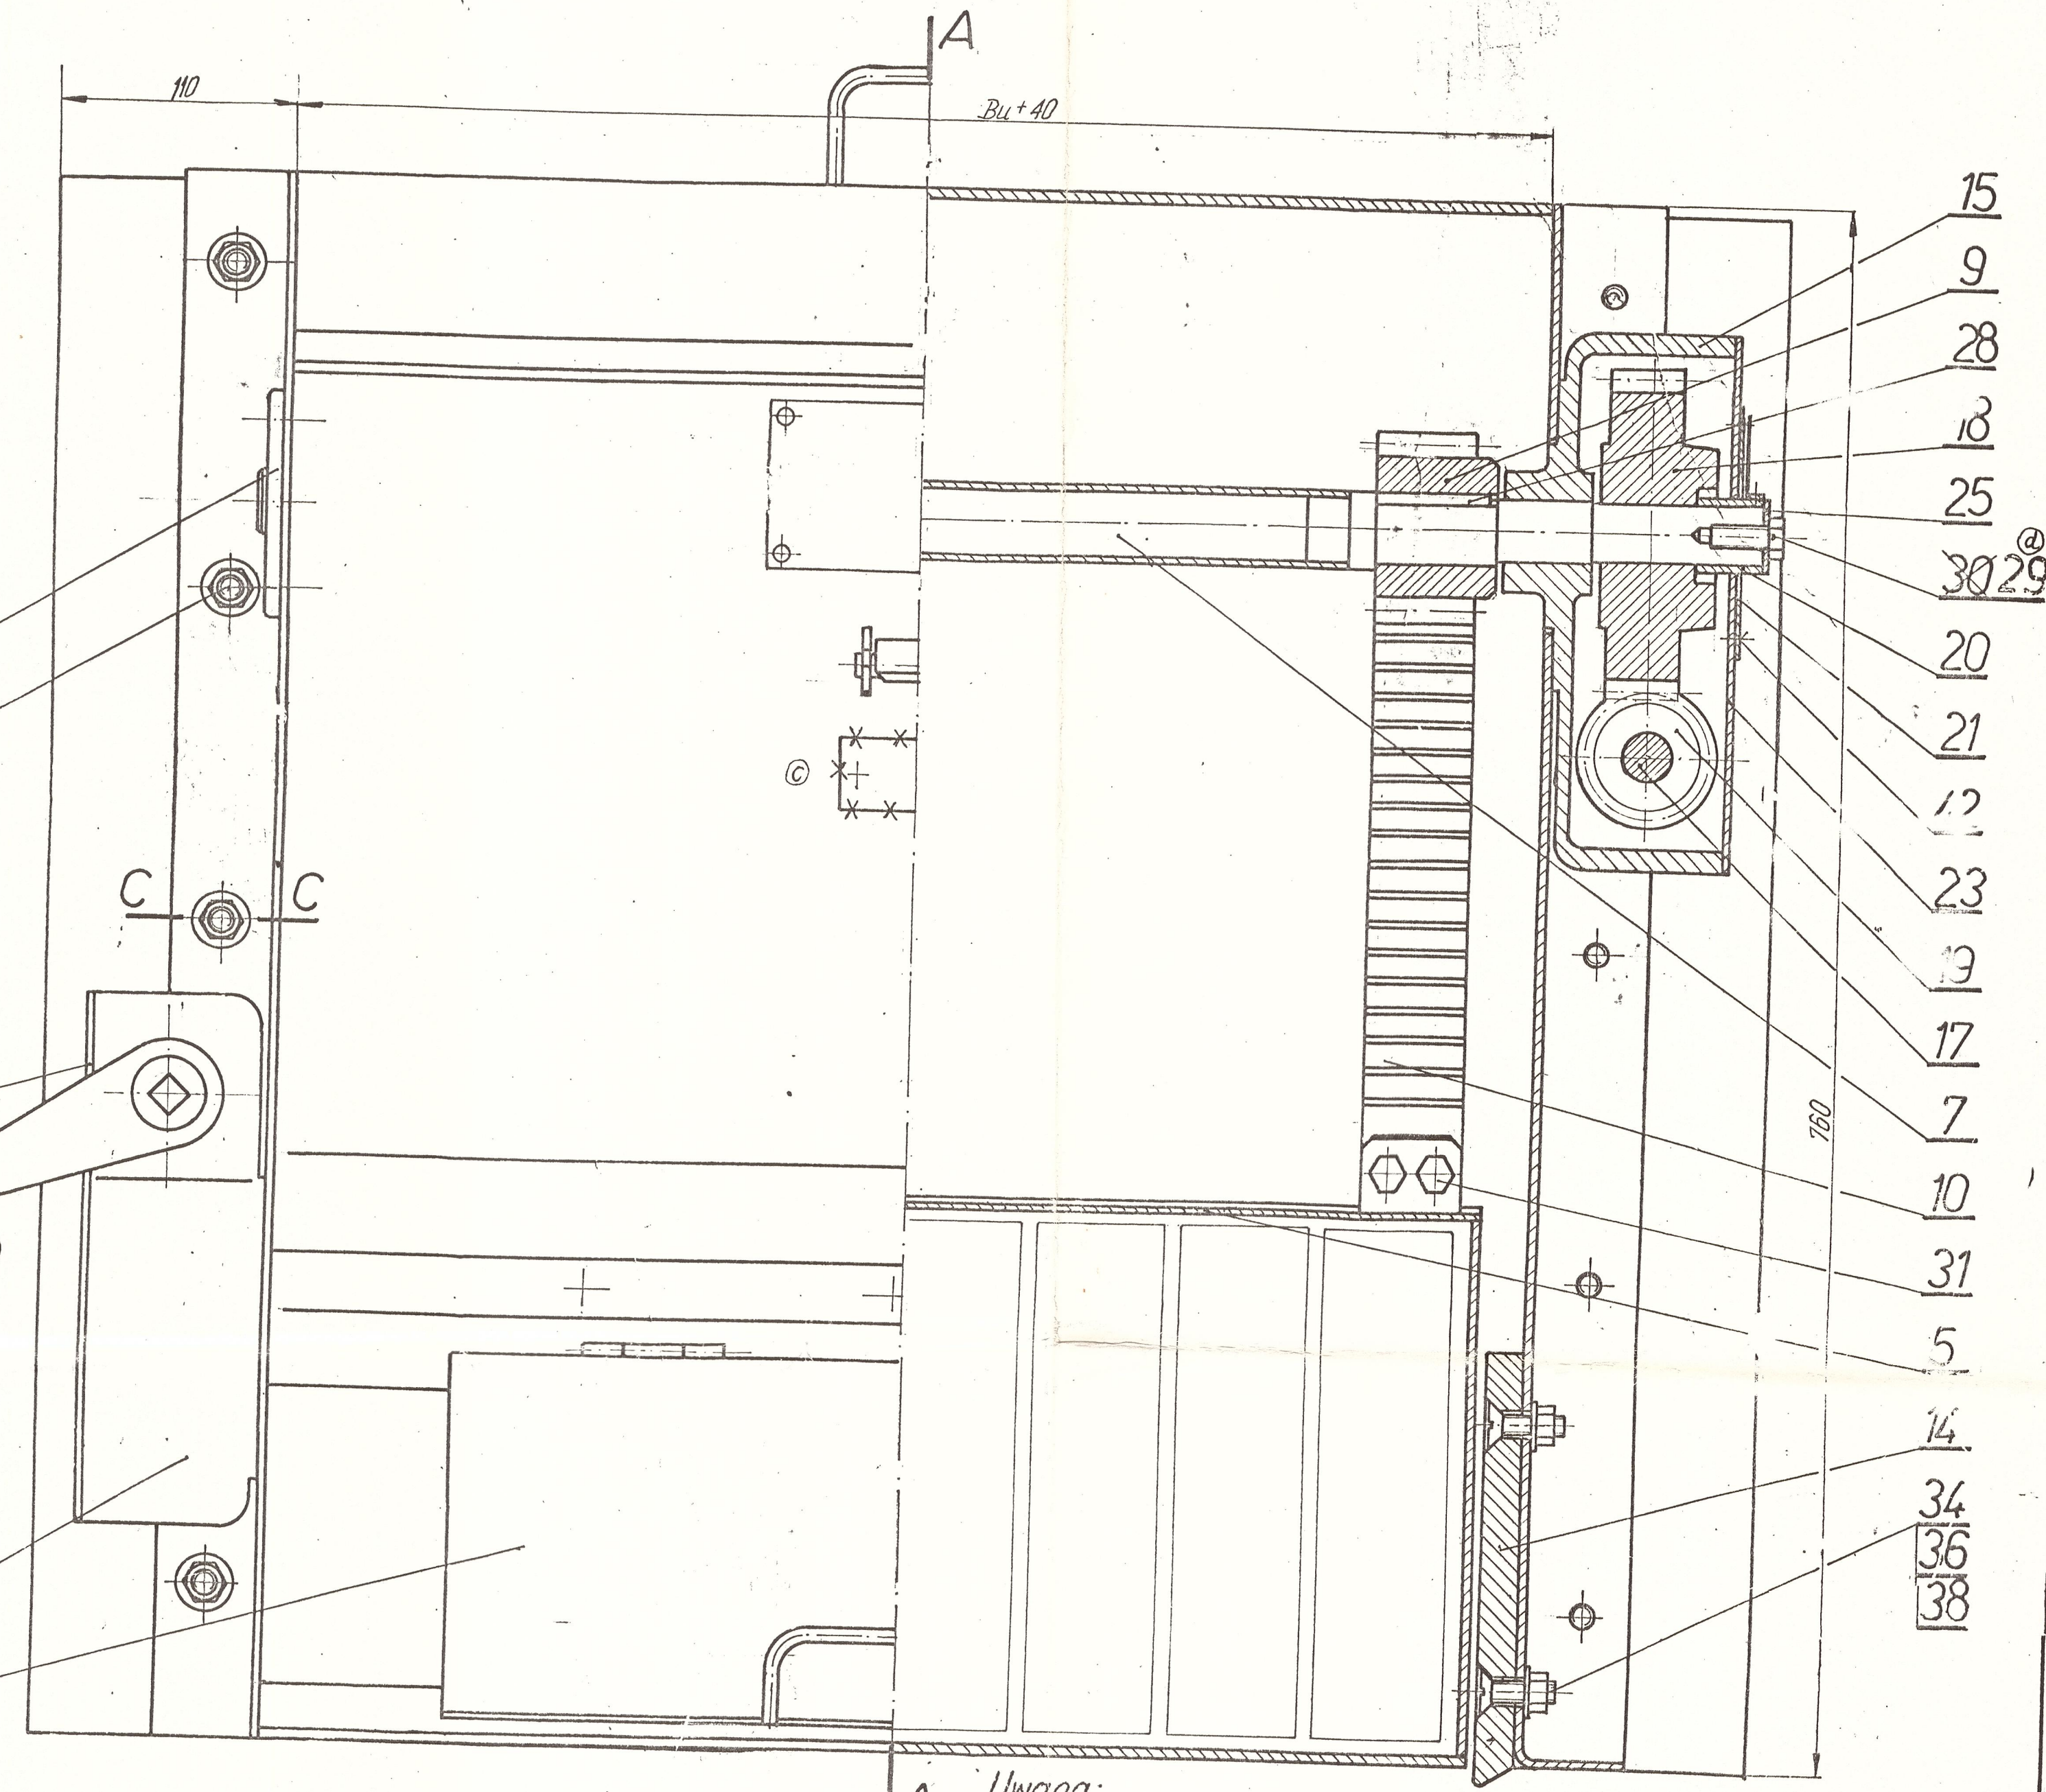
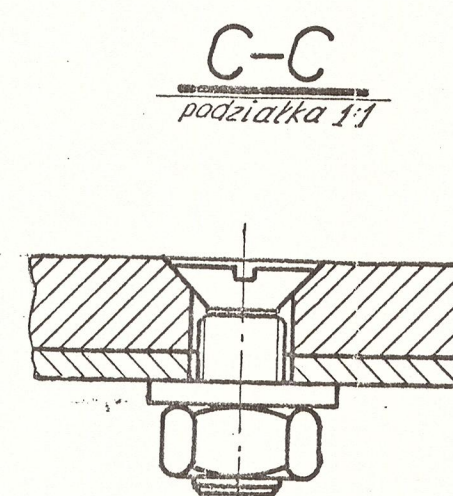


© 22
 © 42
1
17
29
 (d) 36 35

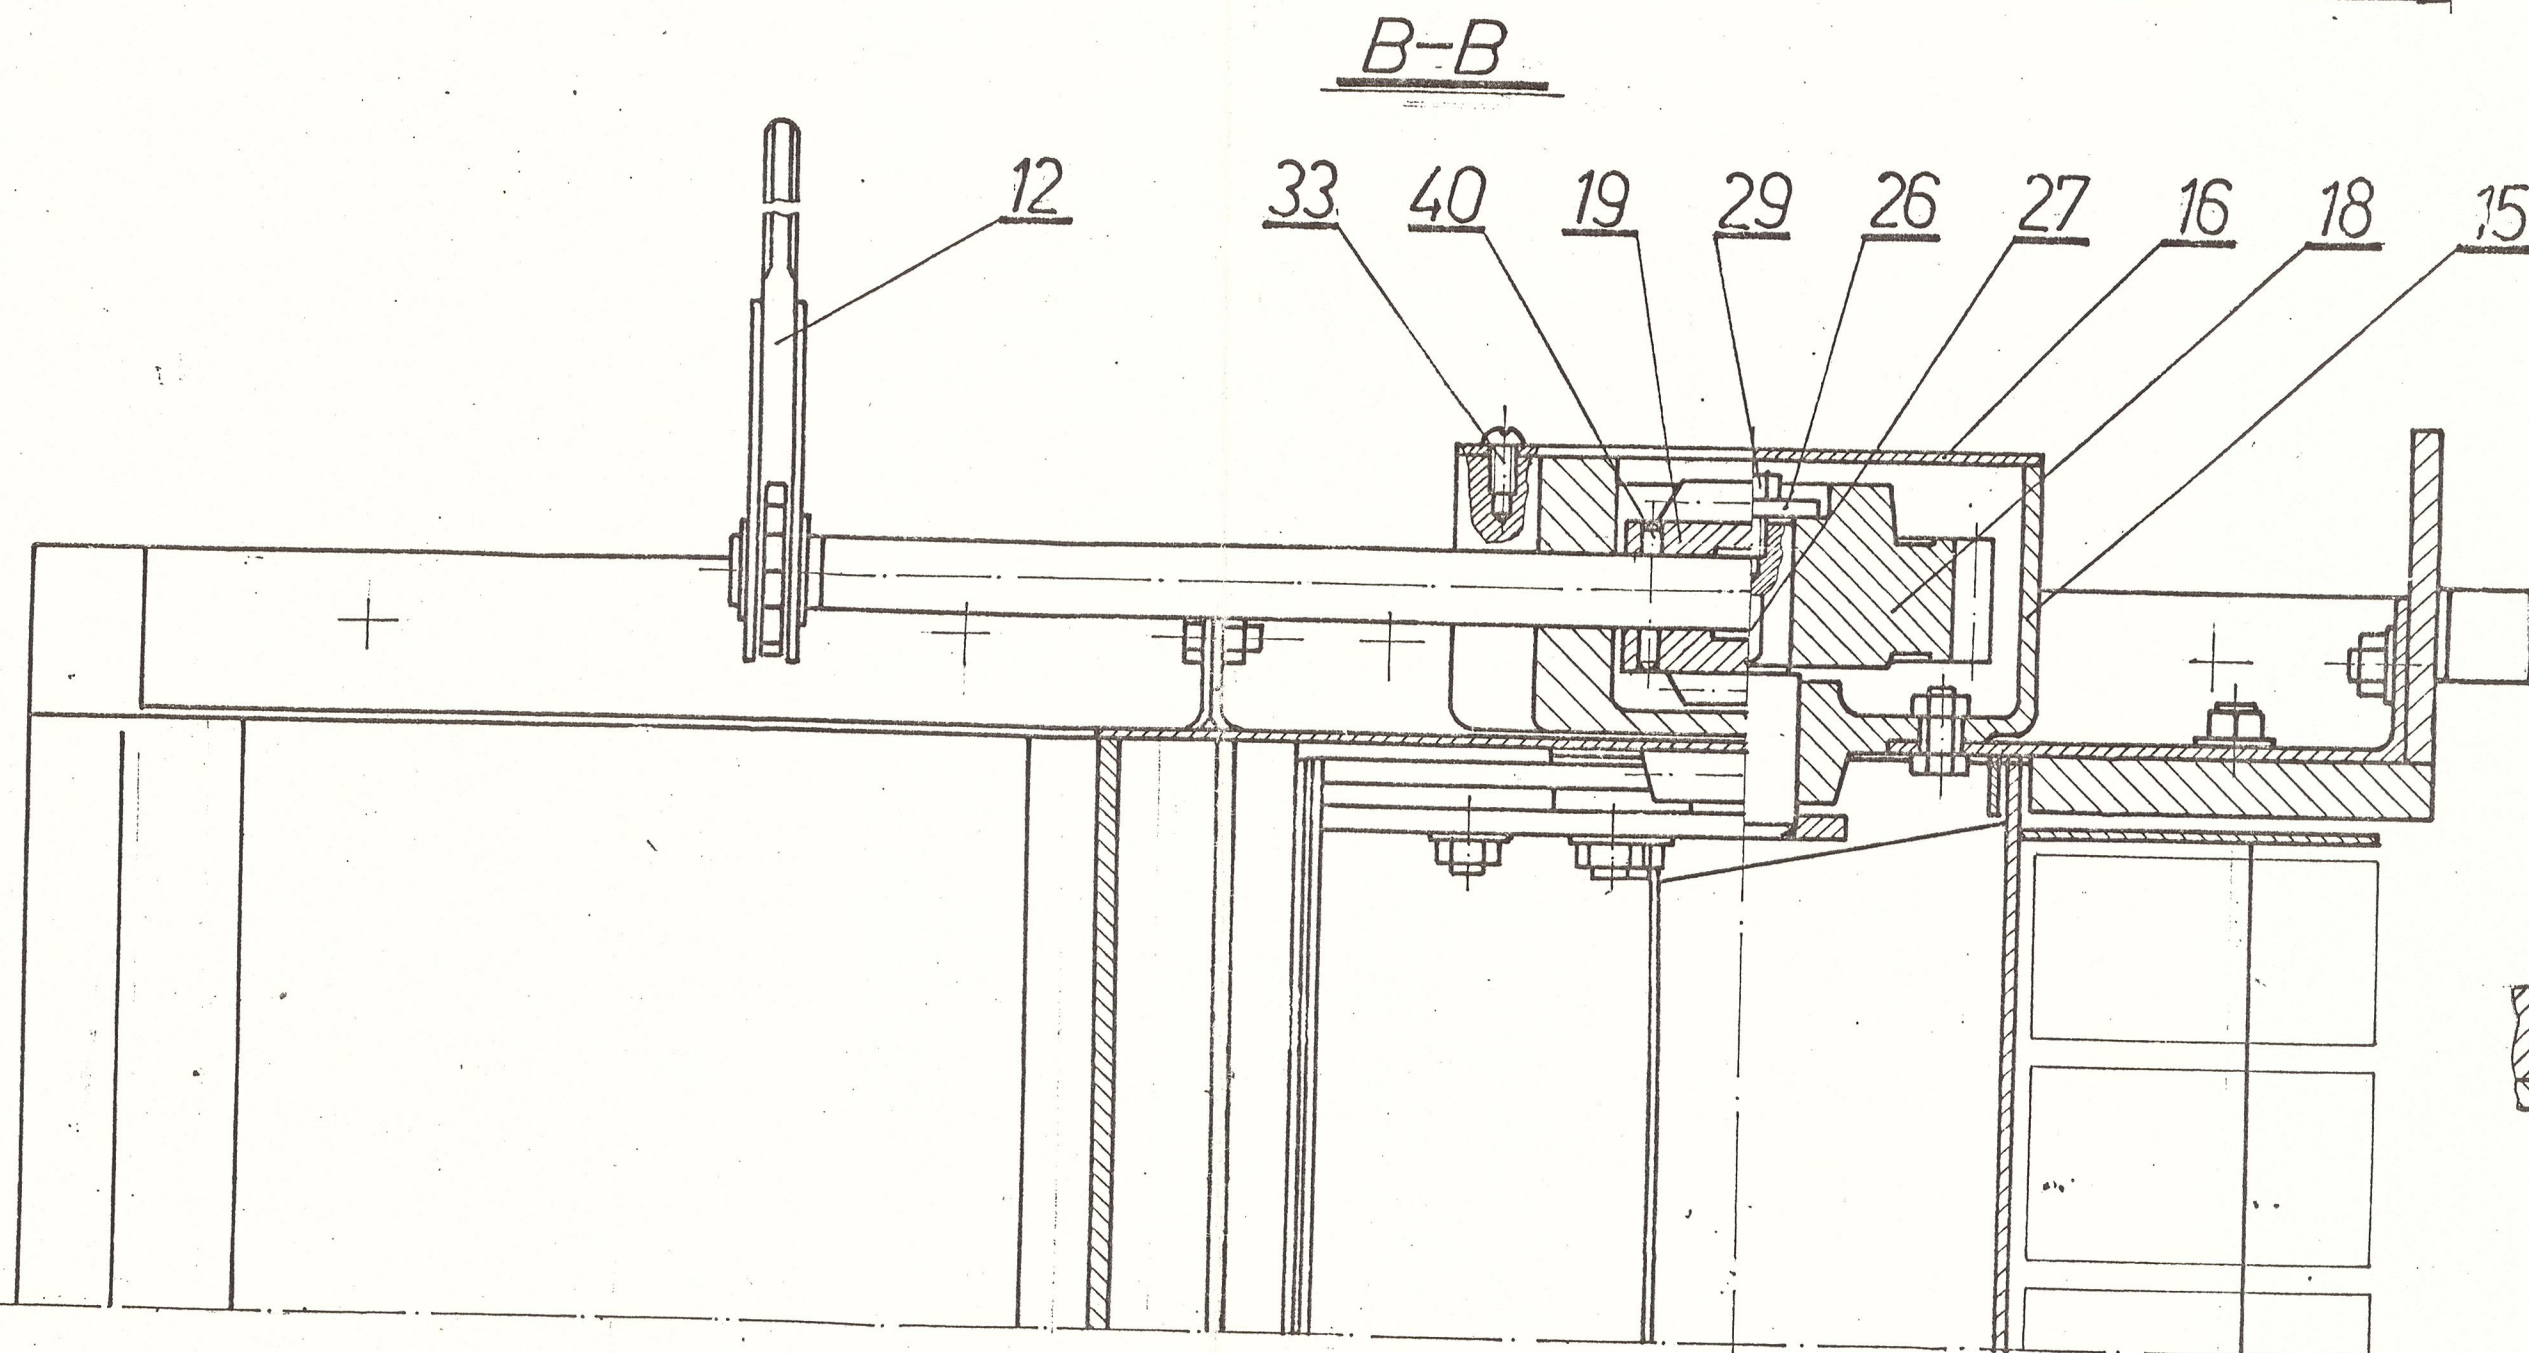

1. We wszystkich wykonaniach, sterowanie zasuwą lukową kosztą węglowego znajduje się po przeciwnej stronie rusztu w stosunku do napędu.
2. Natomiast sterowanie warstwownicą kosztą węglowego w każdym wykonaniu znajduje się po prawej stronie.

[illegible]